


## 濁度計2100P 初期化方法

### はじめに


濁度計2100Pの校正時に、1ポイント目(S0)の標準値表示が『000.0』以外の数値となる場合があります。本事象については、装置を初期化することで解消されます。本資料では、濁度計2100Pの初期化の手順をご紹介します。

### 初期化手順

- 1 「DIAG」キーを押しながら、装置の電源を入れます。

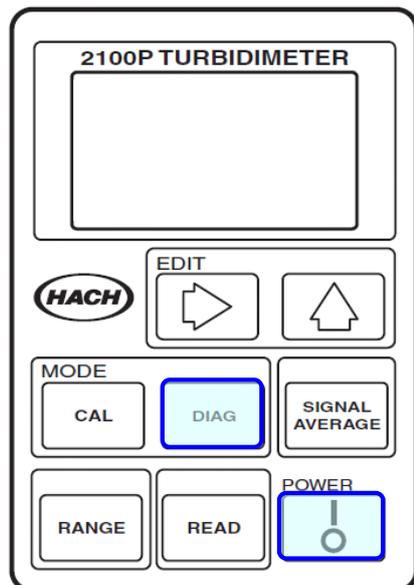

- 2 「CAL?」という表示が点滅すると、初期化は完了です。

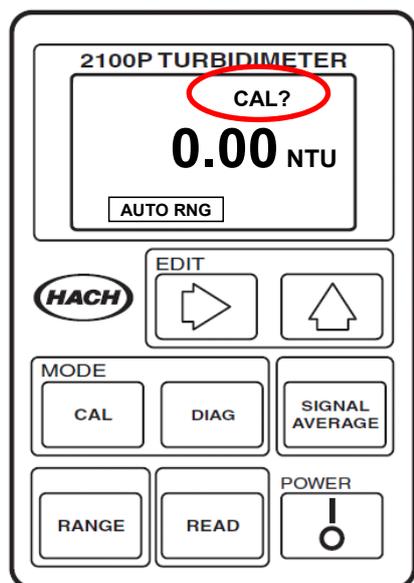

- 3 装置を初期化すると、校正履歴も消滅します。通常の手順に従って、再度、校正を行ってください。