


LDO101標準型 シュラウドの装着方法

★ シュラウド装着のポイント

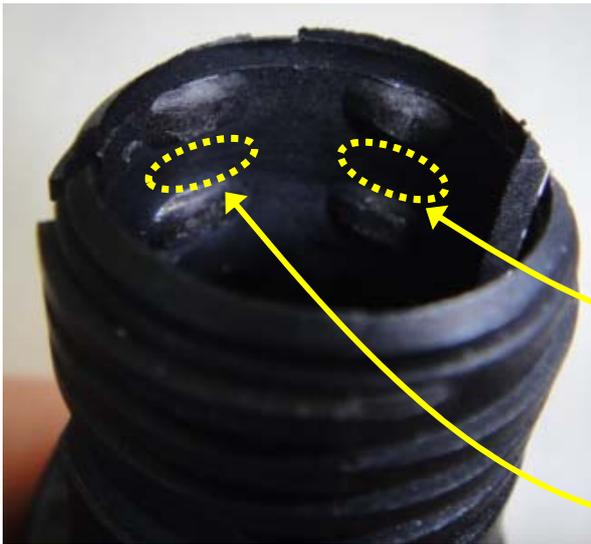


シュラウド内の2つのストッパーの間に、LDO本体のツメが挟まるように装着します。



★ シュラウド装着手順



はじめに、シュラウド固定用のナットをLDO本体に挿し込みます。

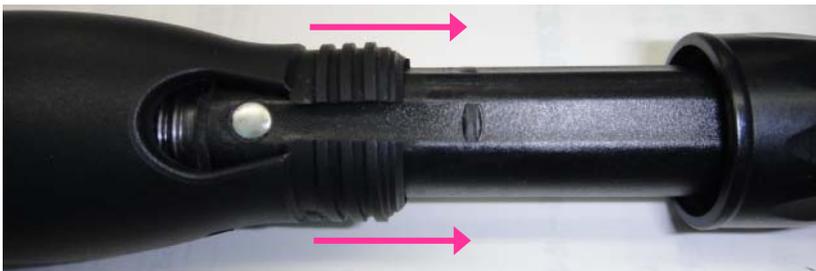

LDO本体にシュラウドを挿し込みます。



LDO本体のツメが写真の位置になるまでシュラウドを押し込みます。



シュラウドを回して、正しい位置にセットします。

シュラウドの”しずく型”の部分が「HACH LDO」のロゴと同じ向きとなる位置が、正しい取付位置です。



シュラウドを矢印方向に軽く動かし、ツメがストッパーの間に挟まっていることを確認します。



シュラウドをナットで固定します。

注) シュラウドのナットは、力を入れなくても締まります。

注) 締まりにくい場合は、取付位置が正しくありません。シュラウドが正しく取り付けられているか確認してください。

注) ナットを無理に締めると、破損する恐れがあります。

